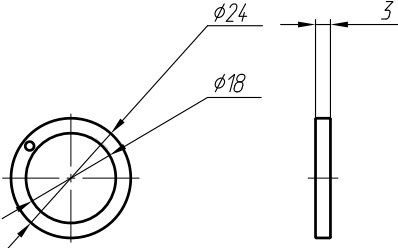
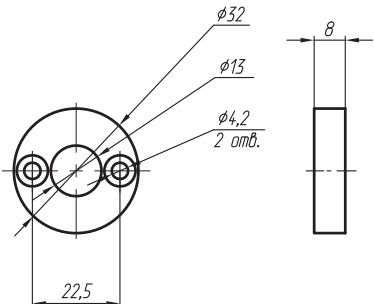
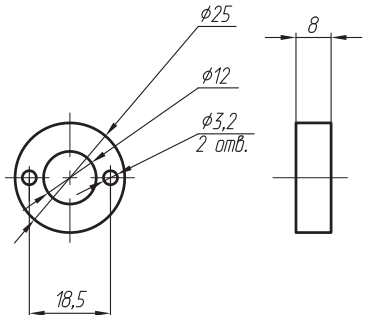
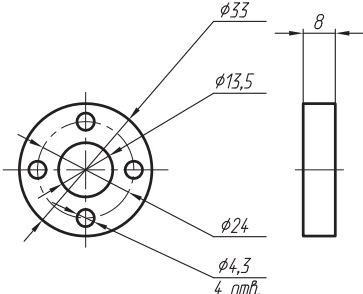
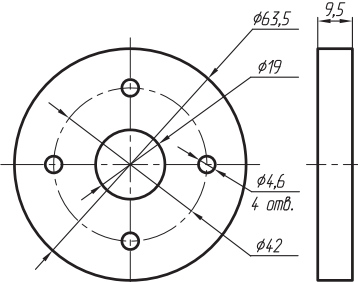
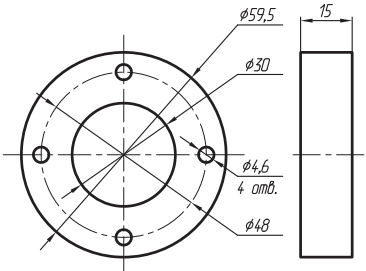
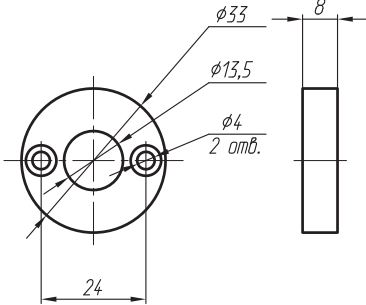
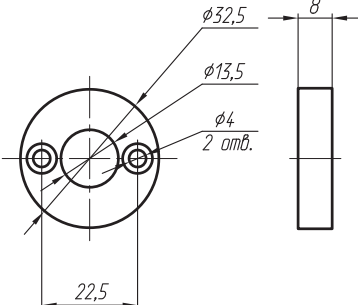
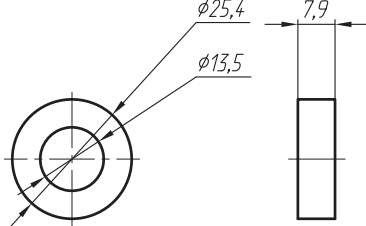


Комплектующие

Магниты, позиционеры, каретки, поплавки

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН










Магнит кольцевой исп.1 (МК1)	Позиционер кольцевой исп.1 (ПК1)	Позиционер кольцевой исп.2 (ПК2)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 
Позиционер кольцевой исп.3 (ПК3)	Позиционер кольцевой исп.4 (ПК4)	Позиционер кольцевой исп.5 (ПК5)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 
Позиционер кольцевой исп.6 (ПК6)	Позиционер кольцевой исп.7 (ПК7)	Позиционер кольцевой исп.8 (ПК8)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3 

Примечание: Все позиционеры (кроме магнитов) поставляются с немагнитной проставкой и комплектом крепежных винтов. Подробности в руководстве по эксплуатации.

Комплектующие

Магниты, позиционеры, каретки, поплавки

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

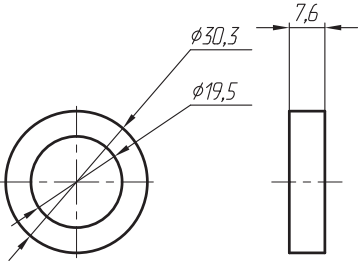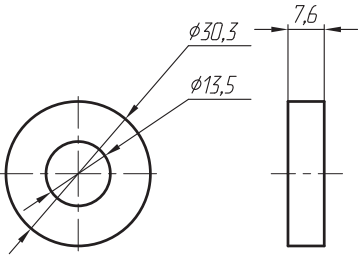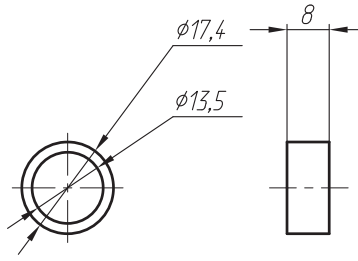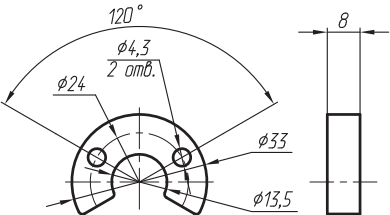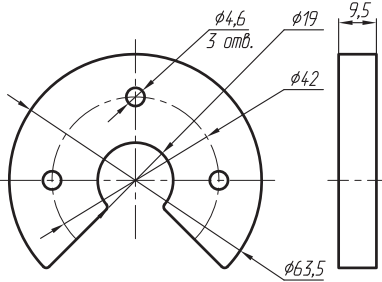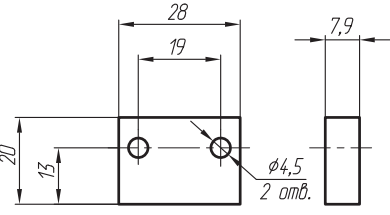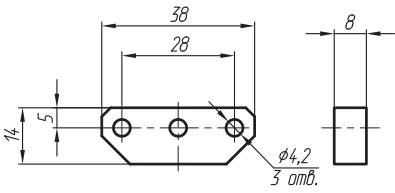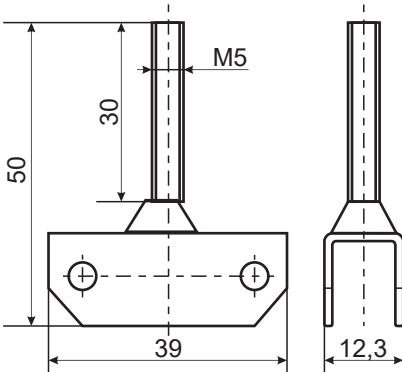Позиционер кольцевой исп.9 (ПК9)	Позиционер кольцевой исп.10 (ПК10)	Позиционер кольцевой исп.11 (ПК11)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3
		
Позиционер секторный исп. 1 (ПС1)	Позиционер секторный исп. 2 (ПС2)	Позиционер квадратный исп. 1 (ПКВ1)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1, ТЛ-П2, ТЛ-П3
		
Позиционер трапецидальный исп. 1 (ПТ1)	Позиционер трапецидальный исп. 3 (ПТ3)	Позиционер трапецидальный исп. 4 (ПТ4)
Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1, ТЛ-П2, ТЛ-П3	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1, ТЛ-П2, ТЛ-П3	Серия: ТЛ-С1, ТЛ-С2, ТЛ-СФ1, ТЛ-СВ1, ТЛ-СВ2, ТЛ-СВ3, ТЛ-СФ2, ТЛ-С3, ТЛ-П1, ТЛ-П2, ТЛ-П3
		

Примечание: Все позиционеры (кроме магнитов) поставляются с немагнитной проставкой и комплектом крепежных винтов. Подробности в руководстве по эксплуатации.


Комплектующие

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Магниты, позиционеры, каретки, поплавки


Магнитная каретка исп. 1 (К1)

Серия: ТЛ-П1

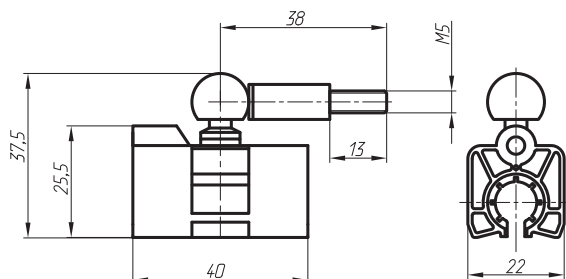


Магнитная каретка исп. 2 (К2)

Серия: ТЛ-П2

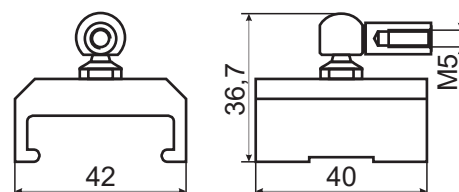


Магнитная каретка исп. 3 (К3)

Серия: ТЛ-П3

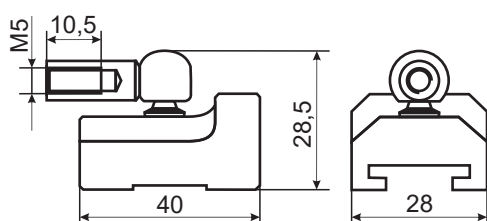


Позиционер прямоугольный (ППР)

Серия: ТЛ-П2; ТЛ-П3

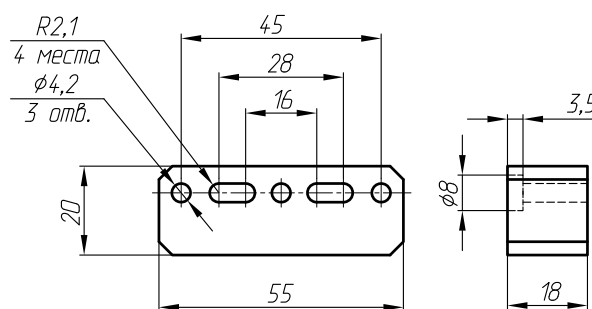


Позиционер поплавковый исп. 1 (ПП1)

Серия: все стержневые серии

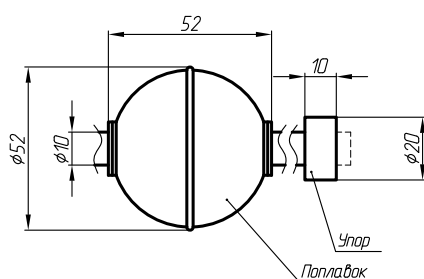


Позиционер поплавковый исп. 2 (ПП2)

Серия: все стержневые серии

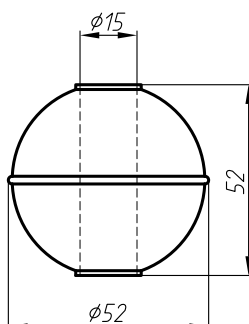

Позиционер поплавковый исп. 3 (ПП3)

Серия: все стержневые серии





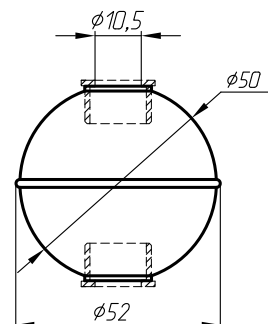


Примечание: Все позиционеры (кроме магнитов) поставляются с немагнитной проставкой и комплектом крепежных винтов. Подробности в руководстве по эксплуатации.

Комплектующие

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Магниты, позиционеры, каретки, поплавки

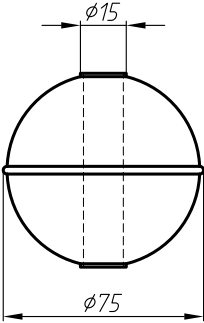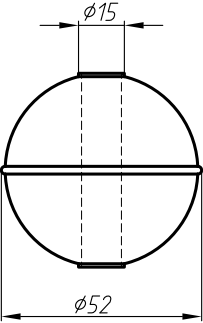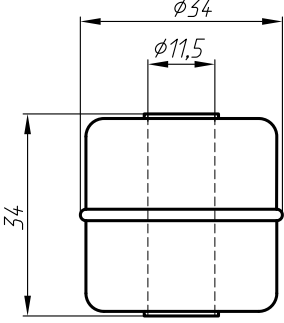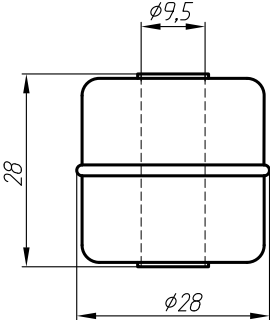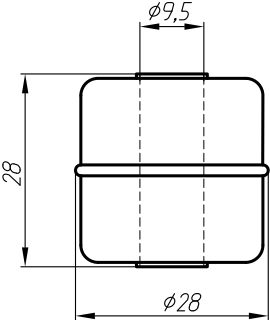Позиционер поплавковый исп. 4 (ПП4)	Позиционер поплавковый исп. 5 (ПП5)	Позиционер поплавковый исп. 6 (ПП6)
Серия: все стержневые серии	Серия: все стержневые серии	Серия: все стержневые серии
		
Позиционер поплавковый исп. 7 (ПП7)	Позиционер поплавковый исп. 8 (ПП8)	
Серия: все стержневые серии	Серия: все стержневые серии	
		

Примечание: Все позиционеры (кроме магнитов) поставляются с немагнитной проставкой и комплектом крепежных винтов. Подробности в руководстве по эксплуатации.

Комплектующие


Разъемы, штанги, крепежи

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Четырехконтактные разъемы


РВ-40-0-M-M12-ext

Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

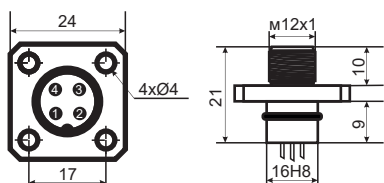


ПК-40-0-F-M8-int / ПК-30-0-F-M8-int

Интерфейс: Profibus-DP; Profinet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П3

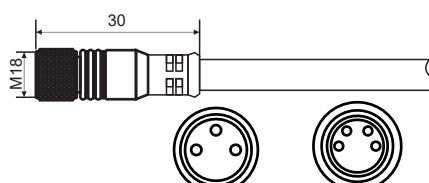

ПК-40-90-F-M8-int


Интерфейс: Profibus-DP; Profinet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

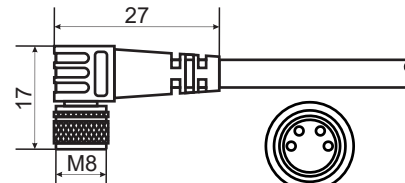

Четырехконтактные разъемы


Р-40-0-M-M12-ext

Интерфейс: Промышленный Ethernet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П3

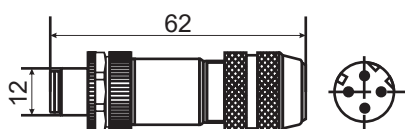


ПК2-40-0-M-M12-ext

Интерфейс: Промышленный Ethernet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

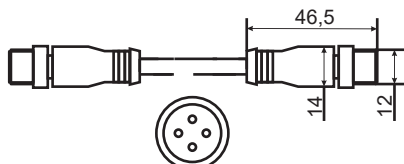

ПК2-40-90-M-M12-ext


Интерфейс: Промышленный Ethernet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

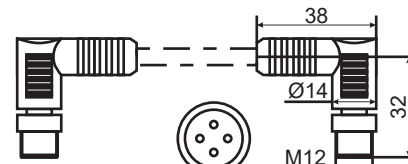

Четырехконтактные разъемы


ПК-40-0-M-M12-ext

Интерфейс: Промышленный Ethernet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

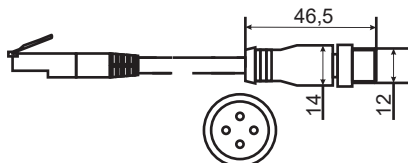

ПК-40-90-M-M12-ext


Интерфейс: Промышленный Ethernet
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

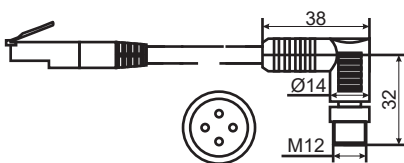

Пятиконтактные разъемы

Р-50-0-M-M12-ext


Интерфейс: Profibus-DP, B-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

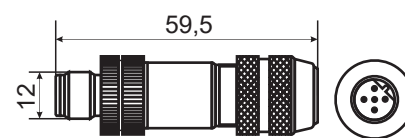

Пятиконтактные разъемы


Р-50-0-F-M12-int

Интерфейс: Profibus-DP, D-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

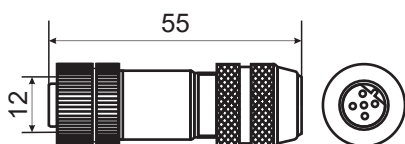


Р-50-90-M-M12-ext

Интерфейс: Profibus-DP, D-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П3

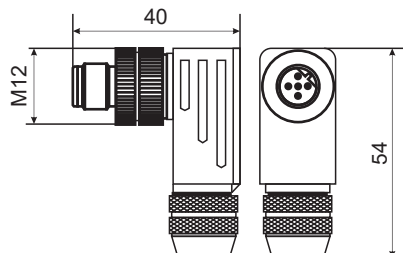

Р-50-90-F-M12-int

Интерфейс: Profibus-DP, D-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П3

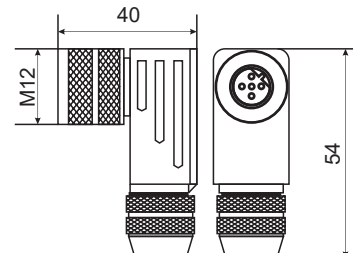

Комплектующие


Разъемы

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Пятиконтактные разъемы


P1-50-0-M-M12-ext

Интерфейс: CANopen, A-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

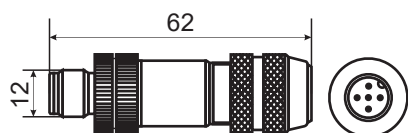


P1-50-0-F-M12-int

Интерфейс: CANopen, A-code
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

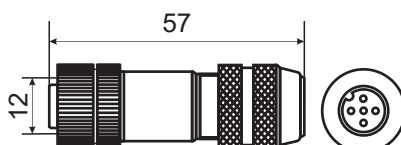

P2-50-0-F-M12-int


Интерфейс: Аналоговый
Серия: ТЛ-С1; ТЛ-С2; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

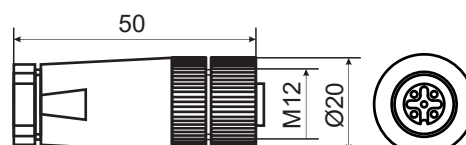

Пятиконтактные разъемы


P2-50-90-F-M12-int

Интерфейс: Аналоговый
Серия: ТЛ-С1; ТЛ-С2; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

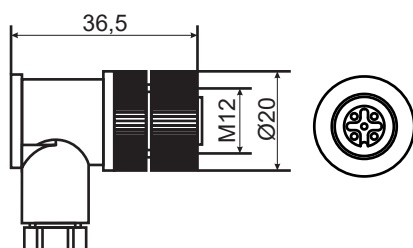


PK-50-0-F-M12-int

Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

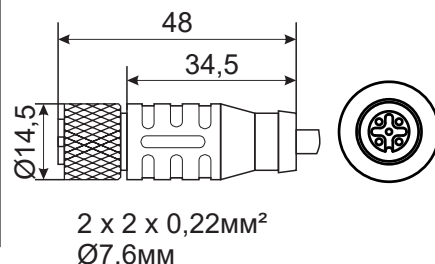

PK-50-90-F-M12-int


Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

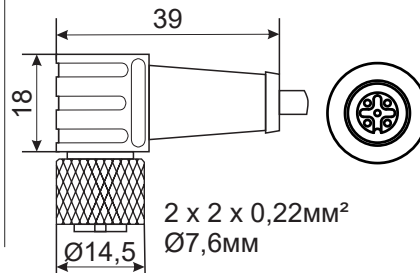

Пятиконтактные разъемы


PK1-50-0-F-M12-int

Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

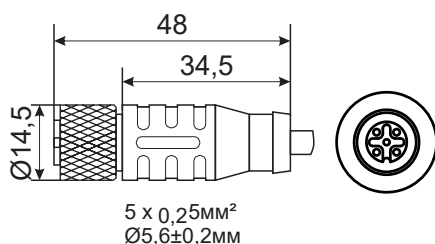


PK1-50-90-F-M12-int

Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

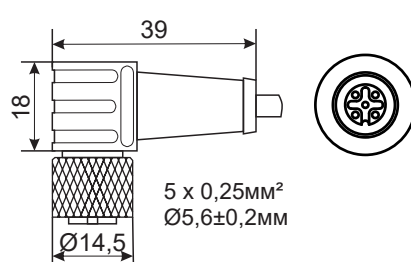

PB-50-0-M-M12-ext


Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-СВ1; ТЛ-СВ2; ТЛ-СВ3

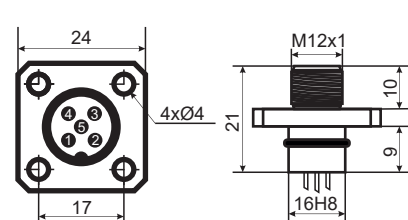

Пятиконтактные разъемы


P-50-180-FM-M12-int

Интерфейс: Profibus-DP
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

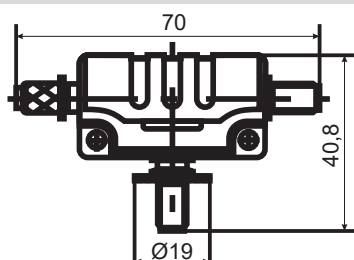


TP-50-0-F-M12-int

Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

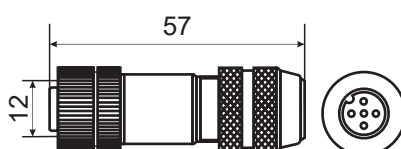

TP-50-0-M-M12-ext













Интерфейс: CANopen
Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1

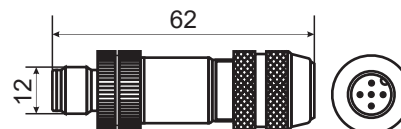

Комплектующие

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН



Разъемы

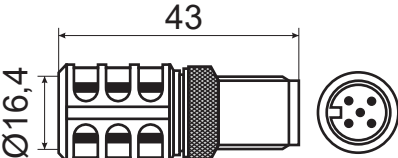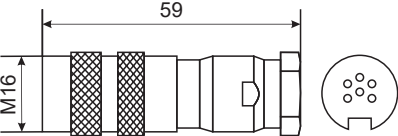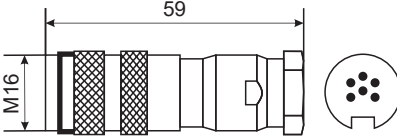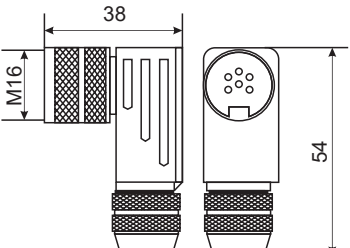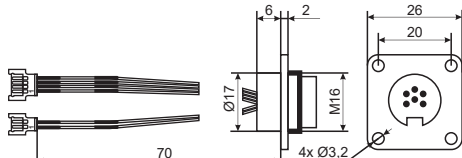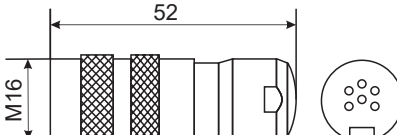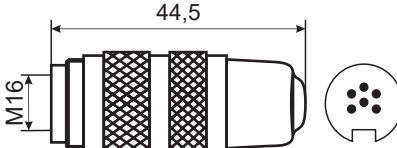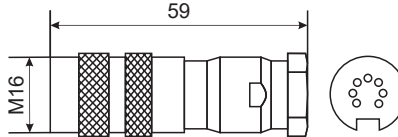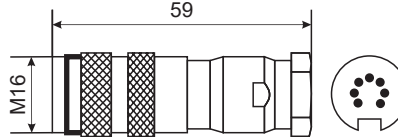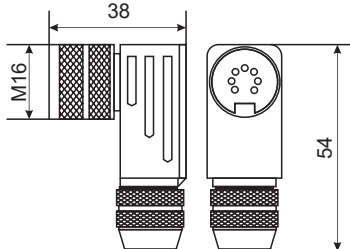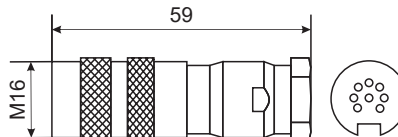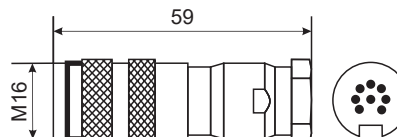Пятиконтактные разъемы		Шестиконтактные разъемы	
TP1-50-0-M-M12-int		P-60-0-F-M16-int	P-60-0-M-M16-int
Интерфейс: Profibus-DP, D-code Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П3		Интерфейс: Аналог; Profibus-DP; CANopen; Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-П3	Интерфейс: Аналог; Profibus-DP Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3
			
Шестиконтактные разъемы			
P-60-90-F-M16-int		PB-60-0-M-M12-ext	TP-60-0-F-M16-int
Интерфейс: Аналог; Profibus-DP; CANopen; Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-П3		Интерфейс: Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1	Интерфейс: CANopen Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-П3
			
Шестиконтактные разъемы		Семиконтактные разъемы	
TP-60-0-M-M16-int		P-70-0-F-M16-int	P-70-0-M-M16-int
Интерфейс: CANopen Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1		Интерфейс: SSI Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П3	Интерфейс: SSI Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П3
			
Семиконтактные разъемы		Восьмиконтактные разъемы	
P-70-90-F-M16-int		P-80-0-F-M16-int	P-80-0-M-M16-int
Интерфейс: SSI; Аналоговый Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П3		Интерфейс: SSI; Аналоговый; Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-П3	Интерфейс: SSI; Аналоговый; Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1
			



Комплектующие

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Разъемы

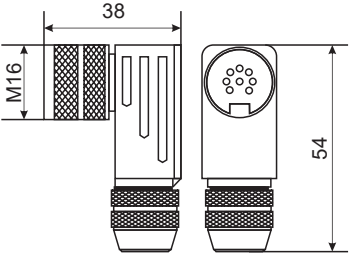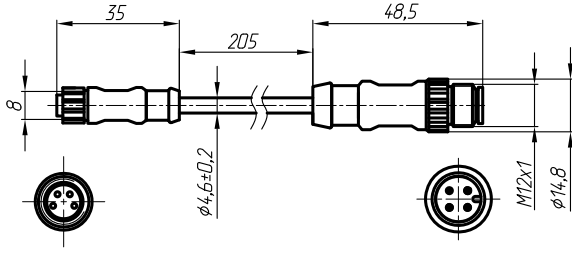Восьмиконтактные разъемы	Четырехконтактные разъем-переходник	Кабель в ассортименте
P-80-90-F-M16-int	PK2-40-0-FM-M8_M12-int_ext	
Интерфейс: SSI; Аналоговый; Start/Stop Серия: ТЛ-С2; ТЛ-П1; ТЛ-С1; ТЛ-СФ1; ТЛ-П2; ТЛ-П3	Интерфейс: Промышленный Ethernet	
		

Крепежи профилей

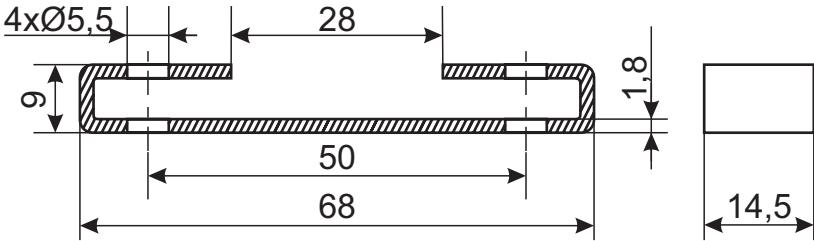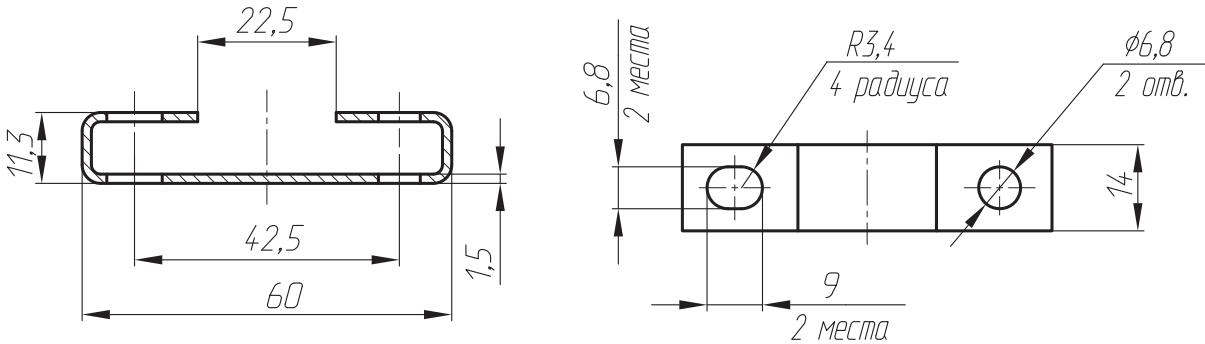КР1
Серия: ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3

КР2
Серия: ТЛ-П3 тип 1


Комплектующие


Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Штанги


Ш1 (Штанга исп. 1)

Серия: ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3

Каретка с внешней резьбой M5

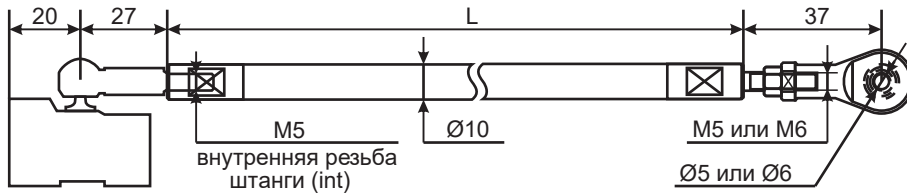


Каретка с внутренней резьбой M5

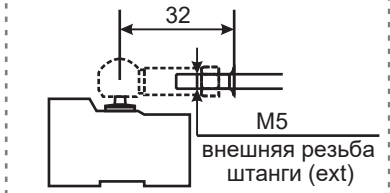


Ш2 (Штанга исп. 2)

Серия: ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3

Каретка с внешней резьбой M5

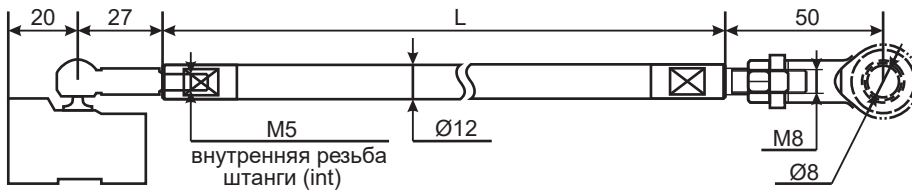


Каретка с внутренней резьбой M5

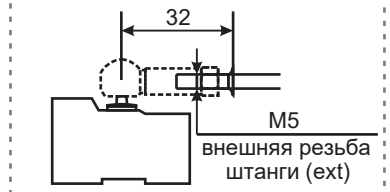


Ш3 (Штанга исп. 3)

Серия: ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3

Каретка с внешней резьбой M5

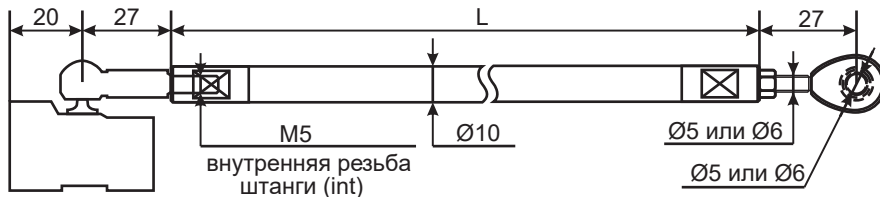


Каретка с внутренней резьбой M5

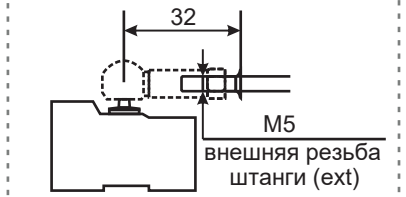


Ш4 (Штанга исп. 4)

Серия: ТЛ-П1; ТЛ-П2; ТЛ-П3

Каретка с внешней резьбой M5

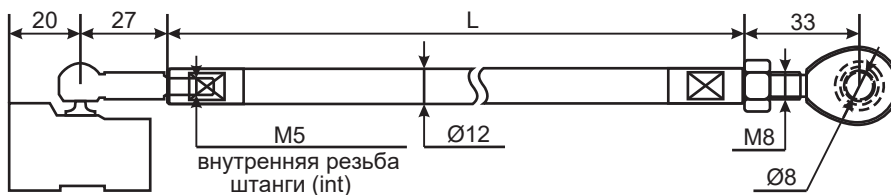

Каретка с внутренней резьбой M5

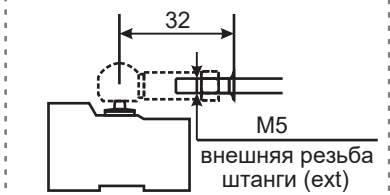

Комплектующие

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН

Средства настройки и диагностики

Преобразователь (ТЛП-Ю-01)

Преобразователь предназначен для подключения датчика линейного перемещения с токовым выходом к персональному компьютеру и настройки диапазона измерения, инверсии хода, сброса к заводским настройкам.



Преобразователь (ТЛП-УО-01)


Преобразователь предназначен для подключения датчика линейного перемещения с выходом по напряжению и настройки диапазона измерения, инверсии хода, сброса к заводским настройкам.

Преобразователь (ТЛП-SSI-01)

Преобразователь предназначен для подключения датчика линейного перемещения с выходным интерфейсом SSI к персональному компьютеру. С помощью специальной программы можно провести настройку параметров интерфейса SSI (количество бит данных, разрешение, кодирование и т.д.), изменить точку нуля, инверсию сигнала, просмотреть диаграммы изменения сигнала, а также провести полную диагностику датчика с отображением кодов ошибок.

Преобразователь (ТЛП-SS-01)

Преобразователь предназначен для подключения датчика линейного перемещения с выходным интерфейсом START/STOP к персональному компьютеру. С помощью специальной программы можно просмотреть диаграммы изменения сигнала, а так же провести полную диагностику датчика с отображением кодов ошибок.

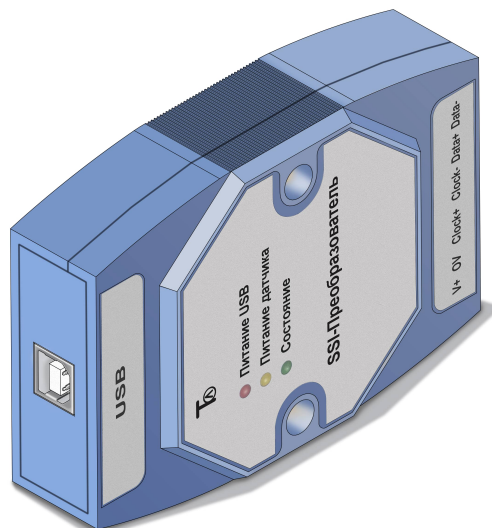


Комплектующие

Средства настройки и диагностики

Продукция ООО ТРЕЙСЛАЙН


Преобразователь (ТЛП-С-01)

Преобразователь предназначен для подключения к датчику линейного перемещения с выходом CAN и настройки адреса, скорости обмена.

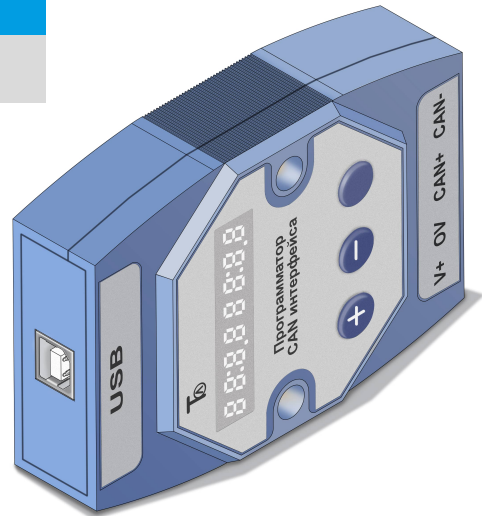

Преобразователь (ТЛП-РВ-01)

Преобразователь предназначен для подключения к датчику линейного перемещения с выходом ProfiBus-DP и настройки адреса, скорости обмена.

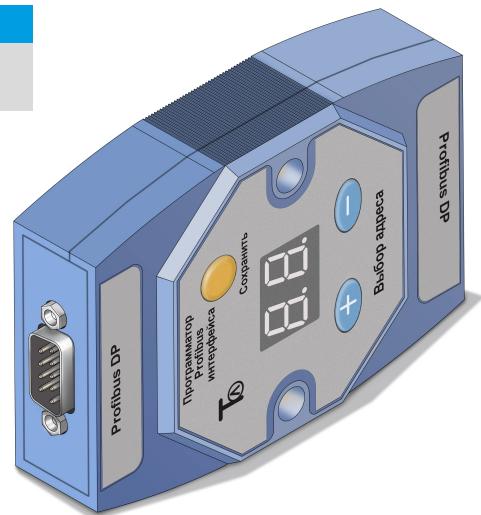

Преобразователь (UR-01)

Преобразователь предназначен для подключения датчика линейного перемещения с выходом RS-485 (MODBUS RTU) к персональному компьютеру. С помощью специальной программы можно провести настройку параметров интерфейса RS-485, изменить точку нуля, инверсию сигнала, просмотреть диаграммы изменения сигнала, а также провести полную диагностику датчика с отображением кодов ошибок.



Сертификаты

**Магнитострикционные датчики линейных перемещений ТЛ
внесены в государственный реестр средств измерений**

На все представленные в данном каталоге серии датчиков ТЛ
утверждено описание типа средств измерений. Оборудование по
запросу заказчика может поставляться с первичной государственной поверкой.



No 91740-24



Росстандарт №91740-24 <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1415452>

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Система добровольной сертификации «СОД-ИСМ»
Регистрационный номер РОСС RU.32787.04ЦЖО

СДС-ИСМ	ISO
SDS-ISM	

Орган по сертификации ООО «АПТИС РУС»
№ РОСС RU.32787.04ЦЖО.0002
115280, Россия, г. Москва, восточн. р-н, муниципальный округ Даниловский,
ул. Ленинская слобода, д. 26, помес. 3/1/40

Сертификат Соответствия

№ РОСС RU.04ЦЖО.OC02.CMK.00105
Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью
«ТРЕЙСЛАЙН»
(ООО «ТЛ»)

Юр. адрес: 123456, РФ, г. Москва, Твардовского, д. 8 стр. 1, этаж 3, комн I, комната 9
Факт. адрес: 123456, РФ, г. Москва, Твардовского, д. В. Телефония «Строгань»

ОГРН (107700079443)
ИНН 77/4433219

на основании сертификата соответствия:

Система менеджмента качества

предметом является изучение исполнения и результатов работы общества с целью выявления и технического совершенствования процессов производства продукции, а также контроля качества продукции; продукция: продукция для внутреннего использования; продукция для внешнего использования; продукция для внутреннего использования; продукция для внешнего использования.

соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие выполняемых работ и услуг требованиям к качеству продукции, что будет подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля.

Органа по сертификации ООО «АПТИС РУС» и подписывается при проведении ежегодного инспекционного контроля.

Выване	21.02.2024 г.	
Руководитель		Делается до
(подпись руководителя) органа		20.02.2027 г.
		Оценки С.А.
Эксперт		Архивация М.

Сертификат передан лицу, с которым выявлены случаи несоответствия.
Указание сертификата распространяется на обозначения сайта www.aptris.ru

Итого № 000105

[illegible]

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Еurasian Conformity

Многоконтинентное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСЛАВ" имеет головной (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности 1234567, Россия, город Москва, улица Тургеневская, Дом 8, Страница 1, 3-й этаж (1000000).

Следующий государственный регистрационный номер: 1027900079443.
Телефон: +7 (915) 378 98 96. Адрес электронной почты: info@trislav.ru
в лице Генерального директора Евгения Алексеевича Александрова, члена Евразийского сообщества, полномоченной организацией утверждена декларация, что ЕВРАЗИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСЛАВ" имеет головной (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по следующим адресам: 1234567, Россия, город Москва, улица Тургеневская, Дом 8, Страница 1, 3-й этаж (1000000).

Продукция (услуга) соответствует в соответствии с ТУ 30.18.001-01 (113918.022).

Код (наименование) ТИПОД.БАЗИС: 003.003408

Следующий материал:
содержащий требования
Требования к реализации Технического регламента "Электронизация системности технических средств" (ТР ТС 006/2011)

Декларация о соответствии продукции на соответствие
Продукты (услуги) № 001819-AC-2021 от 16.12.2021 года, имеющие Национальный лабораторный "Международный стандарт" Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт" (регистрационный номер отчета о соответствии ГОСТ R/ 322888-AC/3301011)

Следующий материал:
Содержащий требования: 1a


Декларация о соответствии
ГОСТ 30804.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным излучениям радиочастоты, применяемым в персональных компьютерах, терминалах и сетях локальных; ГОСТ 30804.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные излучения от технических средств, применяемых в персональных сетях. Методы и методы испытаний».

Декларация о соответствии на соответствие требованиям по Еurasian Conformity.
Классификация: Арматура

Регистрационный номер: 001819-AC-2021
Код (наименование) ТИПОД.БАЗИС: 003.003408
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.12.2021

Сертификаты

На все комплектующие к магнитострикционным датчикам линейных перемещений ТЛ получены необходимые сертификаты и декларации, подтверждающие их безопасность и соответствие стандартам качества.

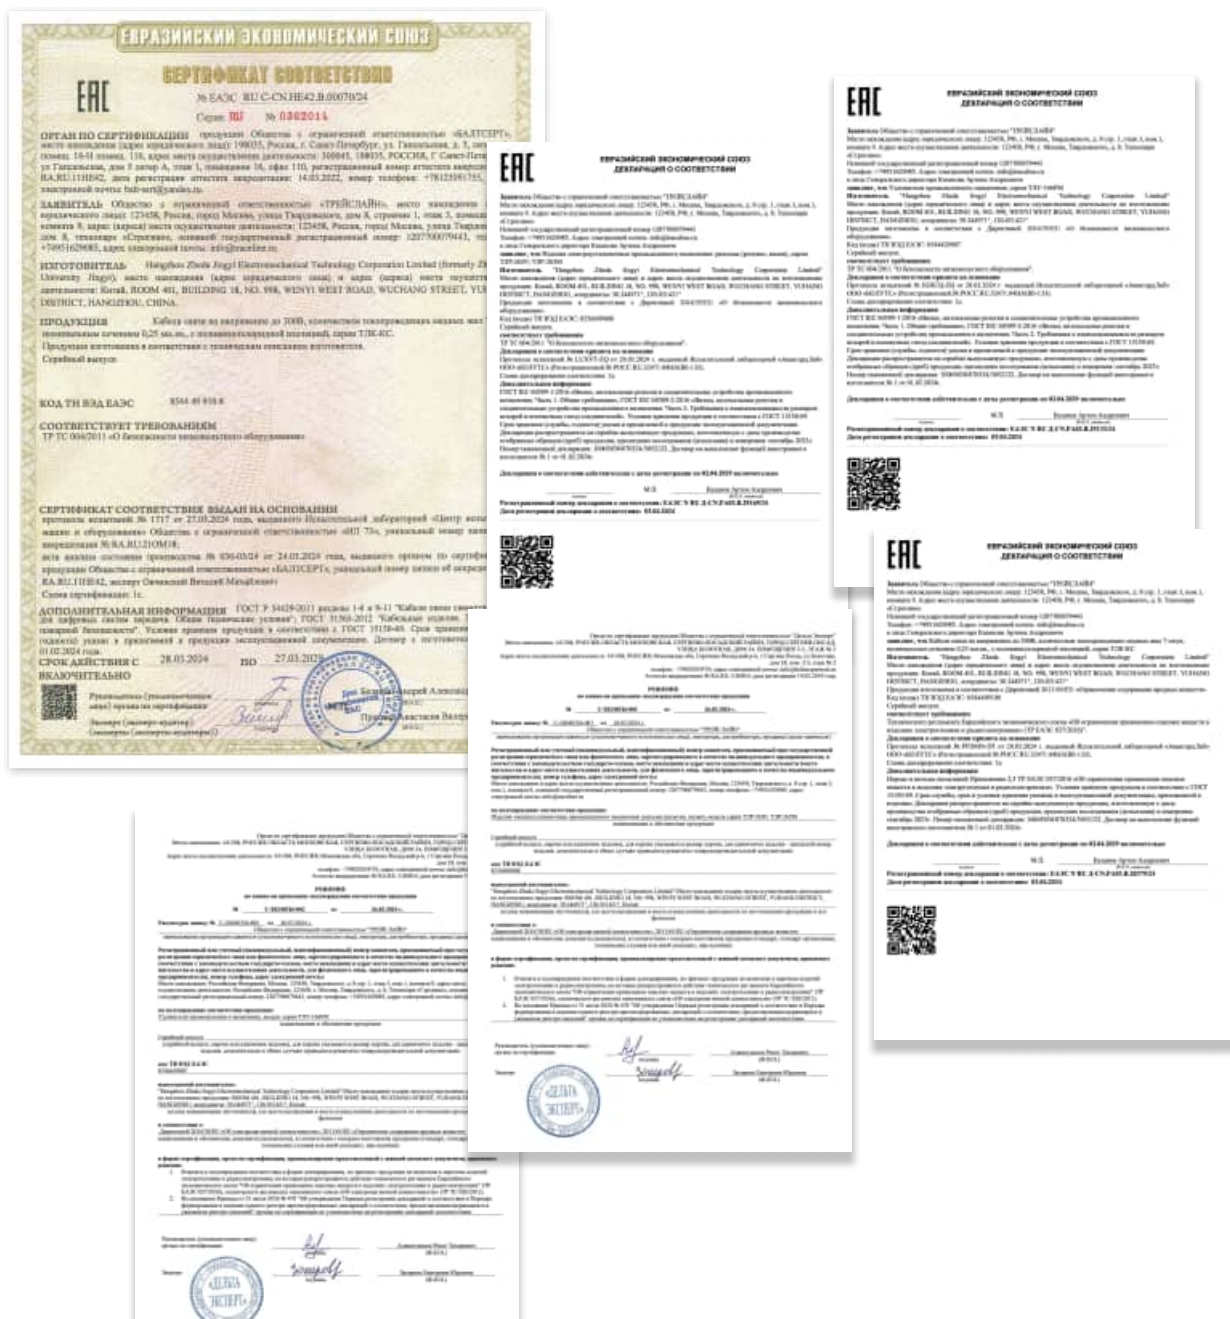

Сертификаты онлайн

Веб страница технической документации и сертификатов ТрейсЛайн



Контакты

Адрес : 123458 Москва, ул. Твардовского, 8, Технопарк "Строгино"

Рабочее время : пн-пт 8:00 - 19:00

Телефон : +7 (495) 162-90-85

Почта : info@traceline.ru

traceline.ru

© 2025

ООО ТРЕЙСЛАЙН

г. Москва

ИНН 7734433219

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук



rev 4.1